



### Descrição do Produto

O Cola e Veda Cristal trata-se de um produto de nova geração com tecnologia KMP, que lhe garante um grande poder de colagem e uma vedação segura e duradoura. De cor cristal translúcido foi especialmente desenvolvido para colar garantindo um acabamento perfeito em vidro e outros materiais transparentes. Apresenta ainda uma adesão perfeita na maioria dos materiais de construção. Este produto é totalmente neutro, isento de solventes ou isocianatos. Ideal para colagens e vedações invisíveis.

### Características

- ✓ Completamente cristalino
- ✓ Aderência excepcional sobre a maioria dos materiais de construção
- ✓ Aplicável em superfícies húmidas
- ✓ Colagens invisíveis
- ✓ Vedação elástica e duradoura
- ✓ Inodoro
- ✓ Isento de silicone, solventes ou isocianatos
- ✓ Pintável

### Aplicações

- ✓ Vidro
- ✓ Superfícies transparentes – viveiros, terrários, vitrinas de exposição e montagem de estruturas interiores em vidro
- ✓ Madeira
- ✓ Tijolo
- ✓ Betão
- ✓ Cerâmica
- ✓ Ferro
- ✓ Inox
- ✓ Galvanizados
- ✓ Alumínio e alumínio lacado
- ✓ Materiais sintéticos

### Preparação da Superfície

As superfícies devem estar limpas e isentas de poeiras e/ou gorduras. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície. Deve ser aplicada fita de forma a proteger-se as áreas onde não se quer aplicar o silicone. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto nas condições de temperatura (superfícies e ambiente) adequadas.

### Método de Aplicação

1. Cortar a ponteira e o bico do cartucho num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejados.
2. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola (pneumática ou manual)
3. Aplicar o produto na área desejada
4. Com auxílio de uma espátula, alisar o produto de forma a obter-se um bom acabamento. Este alisamento deve ser realizado antes da formação de película do produto.

Importante: após a aplicação do produto, remover a fita antes que o produto forme película.



## Especificações Técnicas

Base		Tecnologia KMP
Aparência		Pasta Tixotrópica
Densidade	23°C ISO 1183-1	Aprox.: 1,00g/cm <sup>3</sup>
Formação de película	23°C/50%HR	15 min
Taxa de cura	23°C/50%HR	3mm/24h
Temperatura de aplicação		+5°C a +40°C
Resistência à temperatura		-30°C a +90°C
Capacidade de movimentação	ISO 11600	25%
Escoamento	ISO 7390	<2mm
Alongamento à rutura	ISO 37	400%
Módulo 100%	ISO 37	0,70 N/mm <sup>2</sup>
Resistência à tração	ISO 37	2,20 MPa
Dureza Shore-A	ISO 868	40
Validade		12 meses

**Nota:** Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

A validade apresentada é para condições de armazenamento e conservação devidas.

## Limpeza

Após cura: Mecanicamente  
Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby


## Cores

✓ Cristal

## Quantidade

Quantidade	Caixa	Palete
290ml	12 und	1248 und

## Certificações

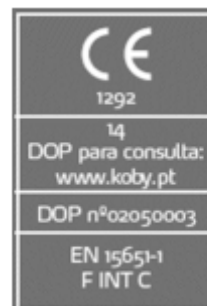

## Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Consultar, previamente, a ficha de dados de segurança antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças.

## Nota Legal

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.